












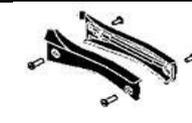






Imagem	Designação	Código	Versão	Para	Notas
	Regulador de pressão	A00-20	1995	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação A00-18.
	Regulador de pressão	B10-20	1975, 1995	2 L a 12 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-18, B11-18 or D10-18.
	Regulador de pressão (Assobio)	H10-20	2005	1.5 L a 12 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-18 or H80-18.
	Tubo de ventilação com porca e anilha	A00-18	1995	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação A00-20 e com a barra da pega A00-12 ou A0512
	Tubo de ventilação com porca e anilha	B10-18	1975	2 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e com a barra da pega A10-12 / B10-12 or their respective subassemblies A15-12/
	Tubo de ventilação com porca e anilha	B11-18	1995	2 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e com a barra da pega A11-12 / B11-12 or their respective subassemblies A19-12/
	Tubo de ventilação com porca e anilha	B20-18	1975, 1995	1.5 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B20-20 e com a barra da pega A00-12 / A11-12 B11-12 or their subassemblies A05-12/A19-1
	Tubo de ventilação com porca e anilha	D10-18	1975, 1995	8 L Jumbo & 10l	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e com a barra da pega D10-12 ou D15-12.
	Tubo de ventilação com porca e anilha	D20-18	1975, 1995	8 L Jumbo & 10l	Utilize com o tubo de ventilação B20-20 e com a barra da pega D10-12 ou D15-12.
	Tubo de ventilação com porca e anilha	H10-18	2005	1.5 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e com a barra da pega A02-12 / A12-12 / B12-12 or their respective subassembleie
	Tubo de ventilação com porca e anilha	H80-18	2005	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e barra da pega D12-12 ou D 20-12.
	Pega da tampa com rebites	B19-13	1975, 1995, 2005	1.5 L a 8 L	-
	Pega da tampa com rebites	D19-13	1975, 1995, 2005	8 L Jumbo & 10L	-

	Anel de bloqueio da pega	B10-16	1975, 1995, 2005	1.5 L a 8 L	-
	Anel de bloqueio da pega	D10-16	1975, 1995, 2005	8 L Jumbo & 10L	-
	Barra da pega da tampa	A00-12	1995	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação A00-20 e tubo de ventilação A00-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B20-18.
	Barra da pega da tampa	A10-12	1975	2 L a 3 L & 4	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B10-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B10-18.
	Barra da pega da tampa	A11-12	1995	2 L a 3 L & 4	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B11-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B20-18.
	Barra da pega da tampa	B10-12	1975	4 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B10-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B10-18.
	Barra da pega da tampa	B11-12	1995	4 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B11-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B20-18.
	Barra da pega da tampa	D10-12	1975, 1995	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação D10-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação D20-18.
	Barra da pega da tampa	A02-12	2005	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H10-18.
	Barra da pega da tampa	A12-12	2005	2 L a 3 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H10-18.
	Barra da pega da tampa	B12-12	2005	3.5 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H10-18.
	Barra da pega da tampa	D12-12	2005	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H80-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	A05-12	1995	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação A00-20 e tubo de ventilação A00-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B20-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	A15-12	1975	2 L a 3 L & 4	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B10-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B10-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	A19-12	1995	2 L a 3 L & 4	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B11-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B20-18.

	Conjunto da barra da pega da tampa	B15-12	1975	4 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B10-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B10-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	B19-12	1995	4 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação B11-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação B20-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	D15-12	1975, 1995	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20 e tubo de ventilação D10-18 ou Regulador de pressão B20-20 e tubo de ventilação D20-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	A06-12	2005	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H10-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	A20-12	2005	2 L a 3 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H10-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	B20-12	2005	3.5 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H10-18.
	Conjunto da barra da pega da tampa	D20-12	2005	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20 e tubo de ventilação H80-18.
	Vedação	A00-09	1995, 2005	1.5 L	Use com a tampa A00-07.
	Vedação	A10-09	1975, 1995, 2005	2 L a 3 L & 4L	Use com a tampa A10-07.
	Vedação	B10-09	1975, 1995, 2005	3.5 L a 8 L	Use com a tampa B10-07.
	Vedação	D10-09	1975, 1995, 2005	8 L Jumbo & 10L	Use com a tampa D10-07.
	Apoio da barra	B10-19	1975, 1995, 2005	1.5 L a 8 L	-
	Apoio da barra	D10-19	1975, 1995, 2005	8 L Jumbo & 10l	-
	Válvula de segurança	B10-10	1975, 1995, 2005	1.5 L a 12 L	-
	Tampa	A00-07	1995, 2005	1.5 L	-

	Tampa	A10-07	1975, 1995, 2005	2 L a 3 L & 4L	-
	Tampa	B10-07	1975, 1995, 2005	3.5 L a 8 L	-
	Tampa	D10-07	1975, 1995, 2005	8 L Jumbo & 10L	-
	Tampa completa sem tubo de ventilação	A02-07	1995	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação A00-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	A05-07	1995	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	A06-07	2005	1.5 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	A15-07	1975, 1995	2 L a 3 L & 4L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	A19-07	1975, 1995	2 L a 3 L & 4L	Utilize com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	A20-07	2005	2 L a 3 L & 4L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	B15-07	1975, 1995	4 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	B19-07	1975, 1995	4 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	B20-07	2005	3.5 L a 8 L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	D15-07	1975, 1995	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação B10-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	D19-07	1975, 1995	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação B20-20
	Tampa completa sem tubo de ventilação	D20-07	2005	8 L Jumbo & 10L	Utilize com o tubo de ventilação H10-20

	Apoio da pega	B10-04	1975	2 L a 12 L	Utilize com a pega do corpo B15-01.
	Suporte do punho principal com rebites	B10-02	1975	2 L a 8 L	Utilize com a pega do corpo B15-01.
	Suporte do punho principal com rebites	B11-02	1995, 2005	1.5 L a 8 L	Utilize com a pega do corpo B19-01.
	Suporte do punho principal com rebites	D10-02	1975	10 L a 12 L	Utilize com a pega do corpo B15-01.
	Suporte do punho principal com rebites	D11-02	1995, 2005	8 L Jumbo & 10L	Utilize com a pega do corpo B19-01
	Pega de corpo com 2 pernos e parafusos	B15-01	1975	2 L a 12 L	Use com os suportes da pega principal B10-02 / D10-02.
	Pega de corpo com 2 pernos e parafusos	B19-01	1995, 2005	1.5 L a 12 L	Use com os suportes da pega principal B11-02 / D11-02
	Pega auxiliar com parafuso	B15-05	1975	4 L a 12 L	Use com o suporte da pega auxiliar B10-24 / D10-24 .
	New Pega auxiliar com parafuso	B19-05	1995, 2005	3.5 L a 12 L	Use com o suporte da pega auxiliar B11-24 / D11-24.
	Parafuso para Pega auxiliar	B10-06	1975	4 L a 12 L	Use com a pega auxiliar B10-05.
	Parafuso para Pega auxiliar	B11-06	1995, 2005	3.5 L a 12 L	Use com a pega auxiliar B11-05.
	Apoio asa auxiliar com rebites	B10-24	1975	4 L a 8 L	Use com a pega auxiliar B15-05.
	New Apoio asa auxiliar com rebites	B11-24	1995, 2005	3.5 L a 8 L	Use com a pega auxiliar B19-05 .
	Apoio asa auxiliar com rebites	D10-24	1975	10 L a 12 L	Use com a pega auxiliar B15-05.
	New Apoio asa auxiliar com rebites	D11-24	1995, 2005	8 L Jumbo & 10L	Use com a pega auxiliar B19-05.



Apoio asa auxiliar com rebites (Retro)

B12-24

1975

4 L a 12 L

Use a versão 1995 da pega auxiliar B1105, substituindo a versão de 1975.