





HAWKINS EKOBASE







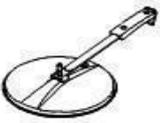
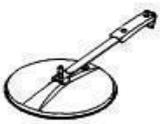
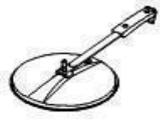
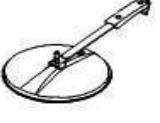



| Imagem | Designação | Código | Versão | Para | Notas |
|---|---------------------------------------|--------|------------|-----------------|--|
|  | Tubo de ventilação | B10-20 | 1975, 1995 | 2 L a 12 L | utilize com o tubo de ventilação B10-18, B11-18 ou D10-18. |
|  | Tubo de ventilação ((Sem assobio)) | B20-20 | 1975, 1995 | 1.5 L a 12 L | utilize com o tubo de ventilação B10-18, B11-18 ou D10-18. |
|  | Regulador de pressão ((assobio)) | H10-20 | 2005 | 1.5 L a 12 L | utilize com o tubo de ventilação H10-18 ou H80-18. |
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | B10-18 | 1975 | 2 L a 8 L | Use com Tubo de ventilação B10-20 e Haste A10-12 / B10-12 ou A15-12/ |
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | B11-18 | 1995 | 2 L a 8 L | Use com Tubo de ventilação B10-20 e Haste A11-12 / B11-12 ou A19-12/ |
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | B20-18 | 1975, 1995 | 1.5 L a 8 L | Use com Regulador de pressão B20-20 e Haste A00-12 /A11-12 B11-12 ou A05-12/A19-12 |
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | D10-18 | 1975, 1995 | 8 L Jumbo & 10l | Use com Regulador de pressão B10-20 e Haste D10-12 ou D15-12. |




| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|------------------|-----------------|--|
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | D20-18 | 1975, 1995 | 8 L Jumbo & 10l | Use com Regulador de pressão B20-20 e Haste D10-12 ou D15-12. |
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | H10-18 | 2005 | 1.5 L a 8 L | Use com Regulador de pressão H10-20 e Haste A02-12 / A12-12 / B12-12 |
|  | Tubo de ventilação com porca e anilha | H80-18 | 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Regulador de pressão H10-20 e haster D12-12 ou D 20-12. |
|  | Pega da tampa com rebites | B19-13 | 1975, 1995, 2005 | 1.5 L a 8 L | - |
|  | Pega da tampa com rebites | D19-13 | 1975, 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10L | - |
|  | Locking Loop | B10-16 | 1975, 1995, 2005 | 1.5 L a 8 L | - |
|  | Locking Loop | D10-16 | 1975, 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10L | - |
|  | Haste da tampa | A10-12 | 1975 | 2 L a 3 L & 4 | Use com Regulador de pressão B10-20 e B10-18 ou B20-20 e B10-18. |
|  | Haste da tampa | A11-12 | 1995 | 2 L a 3 L & 4 | Use com Regulador de pressão B10-20 e B11-18 ou B20-20 e B20-18. |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|-----------------|---|
|  | Haste da tampa | B10-12 | 1975 | 4 L a 8 L | Use com Regulador de pressão B10-20 e B10-18 ou B20-20 e B10-18. |
|  | Haste da tampa | B11-12 | 1995 | 4 L a 8 L | Use com Regulador de pressão B10-20 e B10-18 ou B20-20 ou B10-18. |
|  | Haste da tampa | D10-12 | 1975, 1995 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Tubo de ventilação B10-20, D10-18, B20-20 ou D20-18. |
|  | Haste da tampa | A12-12 | 2005 | 2 L a 3 L | Use com Regulador de pressão H10-20 e tubo de ventilação H10-18. |
|  | Haste da tampa | B12-12 | 2005 | 3.5 L a 8 L | Use com Regulador de pressão H10-20 e tubo de ventilação H10-18. |
|  | Haste da tampa | D12-12 | 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Regulador de pressão H10-20 e tubo de ventilação H80-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | A15-12 | 1975 | 2 L a 3 L & 4 | Use com Regulador de pressão B10-20 e B10-18 ou B20-20 e B10-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | A19-12 | 1995 | 2 L a 3 L & 4 | Use com Regulador de pressão B10-20 e B11-18 ou B20-20 e B20-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | B15-12 | 1975 | 4 L a 8 L | Use com Regulador de pressão B10-20 e B10-18 ou B20-20 e B10-18. |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------------|-----------------|--|
|  | Haste da tampa Assembly | B19-12 | 1995 | 4 L a 8 L | Use com Tubo de ventilação B10-20, B11-18, B20-20 ou B20-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | D15-12 | 1975, 1995 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Tubo de ventilação B10-20, D10-18, B20-20 ou D20-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | A20-12 | 2005 | 2 L a 3 L | Use com Tubo de ventilação H10-20 tubo de ventilação H10-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | B20-12 | 2005 | 3.5 L a 8 L | Use com Regulador de pressão H10-20 e H10-18. |
|  | Haste da tampa Assembly | D20-12 | 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Regulador de pressão H10-20 e H80-18. |
|  | Vedação | A10-09 | 1975, 1995, 2005 | 2 L a 3 L & 4L | Use com Tampa A10-07. |
|  | Vedação | B10-09 | 1975, 1995, 2005 | 3.5 L a 8 L | Use com Tampa B10-07. |
|  | Vedação | D10-09 | 1975, 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Tampa D10-07. |
|  | Cover Head | B10-19 | 1975, 1995, 2005 | 1.5 L a 8 L | - |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
|  | Cover Head | D10-19 | 1975, 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10l | - |
|  | Safety Valve | B10-10 | 1975, 1995, 2005 | 1.5 L a 12 L | - |
|  | Tampa | A10-07 | 1975, 1995, 2005 | 2 L a 3 L & 4L | - |
|  | Tampa | B10-07 | 1975, 1995, 2005 | 3.5 L a 8 L | - |
|  | Tampa | D10-07 | 1975, 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10L | - |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | A15-07 | 1975, 1995 | 2 L a 3 L & 4L | Use com Regulador de pressão B10-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | A19-07 | 1975, 1995 | 2 L a 3 L & 4L | Use com Regulador de pressão B20-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | A20-07 | 2005 | 2 L a 3 L & 4L | Use com Regulador de pressão H10-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | B15-07 | 1975, 1995 | 4 L a 8 L | Use com Regulador de pressão B10-20 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|------------|-----------------|-------------------------------------|
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | B19-07 | 1975, 1995 | 4 L a 8 L | Use com Regulador de pressão B20-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | B20-07 | 2005 | 3.5 L a 8 L | Use com Regulador de pressão H10-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | D15-07 | 1975, 1995 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Regulador de pressão B10-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | D19-07 | 1975, 1995 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Regulador de pressão B20-20 |
|  | Tampa completa sem tubo de ventilação | D20-07 | 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Regulador de pressão H10-20 |
|  | Pivot | B10-04 | 1975 | 2 L a 12 L | Use com Pega do corpo B15-01. |
|  | Apoio principal com rebites | B10-02 | 1975 | 2 L a 8 L | Use com Pega do corpo B15-01. |
|  | Apoio principal com rebites | B11-02 | 1995, 2005 | 1.5 L a 8 L | Use com Pega do corpo B19-01. |
|  | Apoio principal com rebites | D11-02 | 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com Pega do corpo B19-01 |

| | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------------|--|
|  | Pega do corpo com parafusos e porcas | B15-01 | 1975 | 2 L a 12 L | Use com apoio da pega principal B10-02 / D10-02. |
|  | Pega do corpo com parafusos e porcas | B19-01 | 1995, 2005 | 1.5 L a 12 L | Use com apoio da pega principal B11-02 / D11-02 |
|  | Pega auxiliar do corpo com parafuso | B15-05 | 1975 | 4 L a 12 L | Use com apoio para pega auxiliar B10-24 / D10-24 . |
|  | Pega auxiliar do corpo com parafuso | B19-05 | 1995, 2005 | 3.5 L a 12 L | Use com apoio para pega auxiliar B11-24 / D11-24. |
|  | Parafuso pega auxiliar | B10-06 | 1975 | 4 L a 12 L | Use com Pega do corpo B10-05. |
|  | Subsidiary Handle Screw | B11-06 | 1995, 2005 | 3.5 L a 12 L | Use com Pega do corpo B11-05. |
|  | Apoio para a pega auxiliar do corpo com rebites | B10-24 | 1975 | 4 L a 8 L | Use com Pega do corpo B15-05. |
|  | Apoio para a pega auxiliar do corpo com rebites | B11-24 | 1995, 2005 | 3.5 L a 8 L | Use com a nova Pega do corpo B19-05 . |
|  | Apoio para a pega auxiliar do corpo com rebites | D11-24 | 1995, 2005 | 8 L Jumbo & 10L | Use com a nova Pega do corpo B19-05 . |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|------|------------|--|
|  | Actualização para pega auxiliar | B12-24 | 1975 | 4 L a 12 L | Use com a versão de 1995 ou a Pega do corpo B11-05 versão de 1975. |
|---|---------------------------------|--------|------|------------|--|